

190

b) (betr. Geräte-Anordnung wie Abb. 1 auf dem Titelblatt)


Soll bei Kleinstvorlagen und ausgesprochenen Kleinobjekten der Haltekopf am Säulenfuß angesetzt werden, dann Beleuchtungs-Einrichtung am Säulenfuß befestigen: Kreuzlochmutter hinter dem Klemmring mit Metallstift lösen und abschrauben. Bolzen herausziehen und Klemmring entfernen.

Halterung am Säulenfuß ansetzen: Stützen der Halterung links und rechts vom Lochstück des Säulenfußes anlegen. Bolzen durch das Langloch und die Bohrungen der beiden Stützen hindurchschieben (Unterlegscheibe zwischen Lochstück und rechter Stütze). Kreuzlochmutter auf Bolzengewinde aufschrauben und mit Metallstift fest anziehen.



Ihagee Kamerawerk AG. i.V., Dresden A 16

Die Beleuchtungs-Einrichtung zum Ihagee-Vielzweckgerät

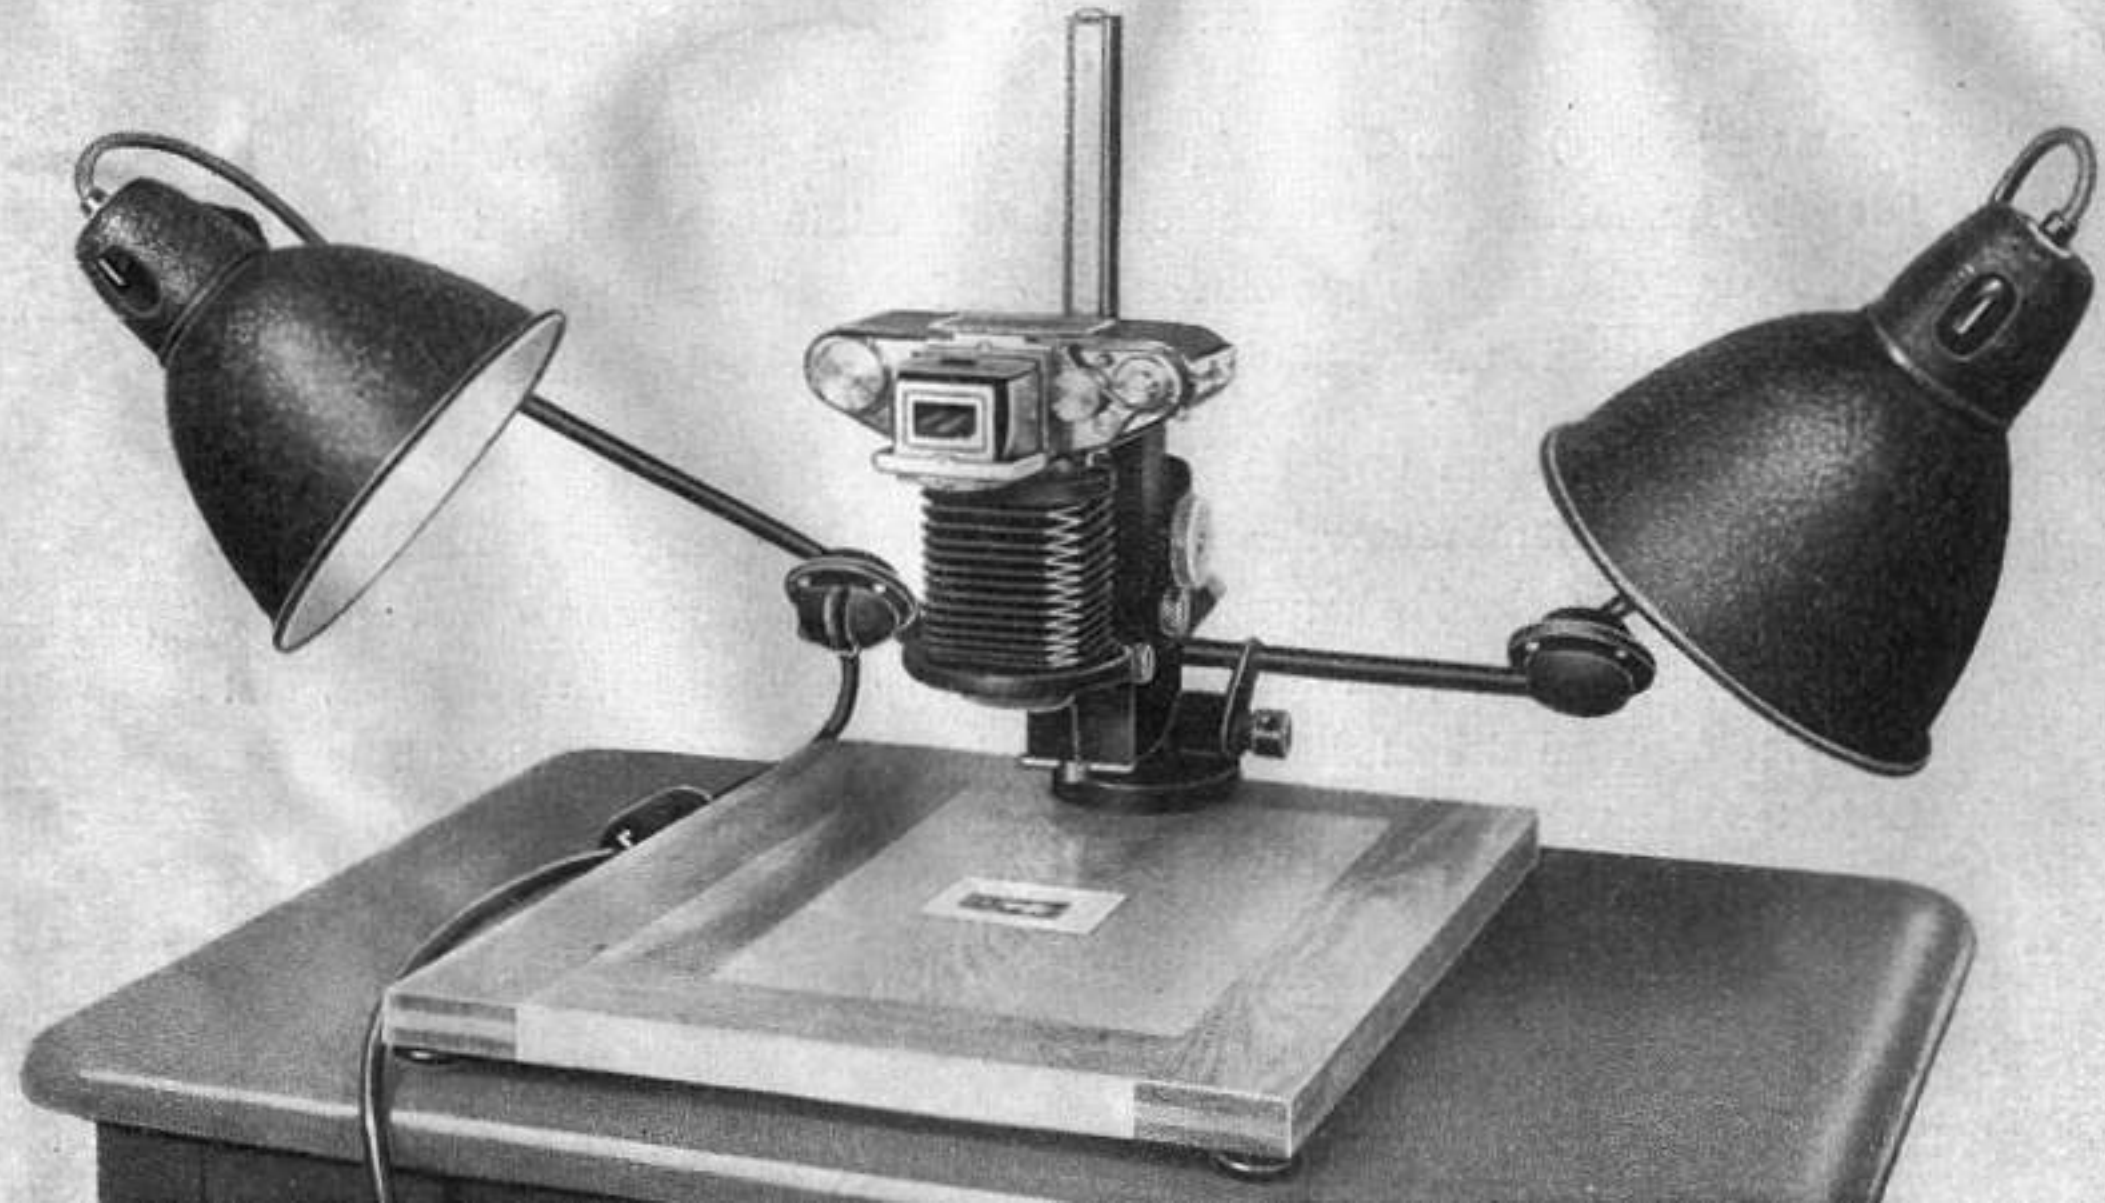

Zweck: In Verbindung mit den Reprogeräten 1 und 2 gleichmäßige Ausleuchtung aller Reproduktionsvorlagen oder bei anderen Nahaufnahmen Beleuchtung des Aufnahmegegenstandes.

Montage: a) (betr. Geräte-Anordnung wie nebenstehende Abb. 2)
Für alle Aufnahmen mit der unteren Säule allein oder mit beiden Säulen (untere und obere Säule gemeinsam) ist die Beleuchtungs-Einrichtung mit dem Klemmring auf die untere Säule aufzustecken (Haltekopf vorher entfernen).

Etwa in der Mitte der unteren Säule Klemmring feststellen: Dazu Metallstift zum Anziehen der Kreuzlochmutter verwenden, Lampen dann mit Hilfe der verschiedenen Gelenkhalterungen auf gleichen Abstand von der Vorlagenmitte einstellen. Lichtquellen nicht zu dicht an die Vorlage heranzuführen, erst größerer Abstand sichert gleichmäßige Ausleuchtung auch grundbrettfüllender Objekte.

Abb. 2

